+1 プラスワンリビング
LIVING
屋根では味わえない感動体験を。

プラスワンリビング

自動水やりシステム

タイマー時間切替手順書

●このたびは、プラスワンリビングをお買い上げいただきありがとうございます。
●本書では、2012 年 10 月 1 日以降に施工された自動水やりシステムの季節に応じた「タイマーの設定方法」を中心にご案内しています。
「屋上庭園」および製品に付属の取扱説明書と併せてお読みのうえ、正しくお使いください。
●本書は必要なときにすぐ参照できるよう、お手元においてご利用ください。

プラスワンリビングは、
株式会社 innovation が提供する
木造住宅専用の屋上庭園です。

はじめに

季節に応じた水やり

※ 自動水やりシステムの乾電池は、年に 1 回（5 月頃の交換を推奨）必ず、交換してください。
　タイマーは散水中に電池切れになると、水が出たままになります。ご注意ください。
※ 自動水やりシステムは補助的なシステムです。表のタイマー設定は植物の成長を保証するものではありません。
※ 雨量、気候、異常気象、節水の程度などの諸条件と植物の状態を考慮して、タイマーの設定内容を調整してください。
※ お引渡し時は散水頻度を多めに設定しています。ご使用前に設定を変更してください。

季節	月 （寒冷地の場合）	タイマー設定と作業（目安）
春 （3 ページ参照）	3 月～ 6 月 （4 月～ 6 月）	①タイマー設定 散水開始時刻 ： AM6:00 散水時間 ： 15 ～ 30 分 散水頻度 ： 2 日に 1 回 ②冬に凍結防止のため止水した場合は、通水を再開します。 ③5 月頃に乾電池を交換します。（→製品に付属の取扱説明書参照）
夏 （4 ページ参照）	7 月～ 9 月 （7 月～ 9 月）	①タイマー設定 散水開始時刻 ： AM6:00 散水時間 ： 15 ～ 30 分 散水頻度 ： 1 日に 1 回（毎日）※梅雨は 7 日に 1 回～ 2 日に 1 回 （雨量に応じて変更してください。）
秋 （3 ページ参照）	10 月～ 12 月 （10 月～ 11 月）	①タイマー設定 散水開始時刻 ： AM6:00 散水時間 ： 15 ～ 30 分 散水頻度 ： 2 日に 1 回
冬 （5 ページ参照）	1 月～ 2 月 （12 月～ 3 月）	①タイマー設定 自動水やりシステムは使用しません。 ※長期間降雨・降雪がない場合は、手撒きで水やりをしてください。 ②凍結防止のため、水道の元栓を閉め水抜きをします。（止水） **ホース内の水が凍結すると、給水管やホースが破損するおそれがあります。**

各部のなまえ

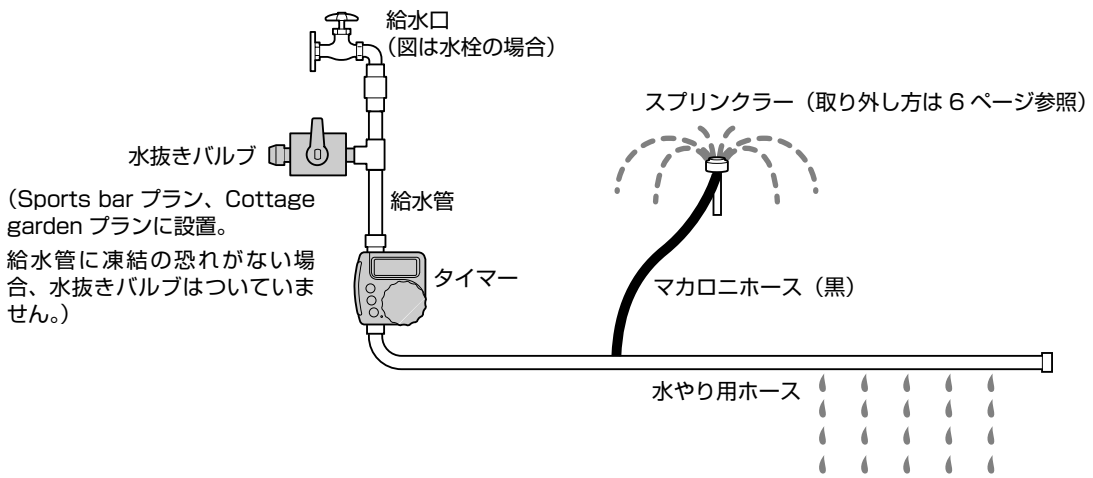

春と秋の設定

タイマーを設定する

ここでは、2 ページの春・秋のタイマー設定を例に説明します。

散水開始時刻	AM6:00
散水時間	15 ～ 30 分
散水頻度	2 日に 1 回

春に通水を再開するには

冬に凍結防止のため止水と水抜きをした場合は、次の手順で通水を再開してください。

① 水抜きバルブを閉めます。
② 水道の元栓を開けます。

ホースに水が通ります。
元栓は散水後閉めずに、常時開けておいてください。

散水開始時刻を設定する（AM6:00）

① ダイヤルを「START TIME」に合わせます。

② ⊕または⊖ボタンを押し、「6:00AM」に設定します。

散水時間を設定する（ここでは30分に設定します。）

③ ダイヤルを「HOW LONG」に合わせます。

④ ⊕または⊖ボタンを押し、「30」に設定します。

散水頻度を設定する（2 日に 1 回）

⑤ ダイヤルを「HOW OFTEN」に合わせます。

⑥ ⊕または⊖ボタンを押し、「2 DAYS」に設定します。



タイマーを作動する

⑦ ダイヤルを「AUTO」に合わせます。

タイマーがセットされました。

夏の設定

タイマーを設定する

ここでは、2 ページの夏のタイマー設定を例に説明します。

散水開始時刻	AM6:00
散水時間	15 ～ 30 分
散水頻度	1 日に 1 回（毎日）

散水開始時刻を設定する（AM6:00）

① ダイヤルを「START TIME」に合わせます。

② ⊕または⊖ボタンを押し、「6:00AM」に設定します。

散水時間を設定する（ここでは30 分に設定します。）

③ ダイヤルを「HOW LONG」に合わせます。

④ ⊕または⊖ボタンを押し、「30」に設定します。

散水頻度を設定する（1 日に 1 回）

⑤ ダイヤルを「HOW OFTEN」に合わせます。

⑥ ⊕または⊖ボタンを押し、「1 DAYS」に設定します。



タイマーを作動する

⑦ ダイヤルを「AUTO」に合わせます。

タイマーがセットされました。

冬の設定

タイマーを設定する

ここでは、2 ページの冬のタイマー設定を例に説明します。

散水開始時刻	自動水やりシステムは使用しません。
散水時間	
散水頻度	

タイマーを停止する

① ダイヤルを「OFF」に合わせます。

タイマーが停止しました。

凍結を防止する

止水と水抜き

① 水道の元栓を閉めます。

② 水抜きバルブを開けます。

水抜きバルブが付いていない場合は、手順③に進んでください。

水抜きバルブ 開

給水管内の水が流れ落ち、水抜きが完了します。

③ マニュアルボタンを押します。

タイマーの中にたまった水が流れ落ち、タイマー内の水抜きが完了します。

※春に自動水やりシステムを再び使用するときは、通水を再開します。詳細は 3 ページを参照してください。

スプリンクラーの取り外し方

スプリンクラーを取り外す

※ スプリンクラーは、天然芝が根付くのを補助するため、水やり用ホースと併設されています。
※ 2 年目以降、スプリンクラーを取り外すことも可能です。
※ マカロニホース専用キャップは、給水口に付いている下げ札の小袋に入っています。

取り外し方

① マカロニホースを適当な位置でカットします。

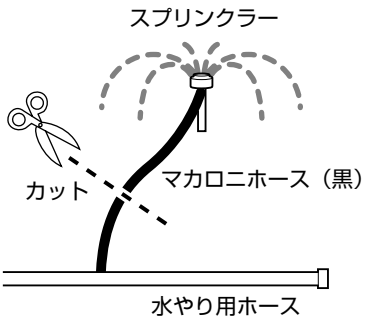

② マカロニホース専用キャップで、マカロニホースの切り口をふさぎます。

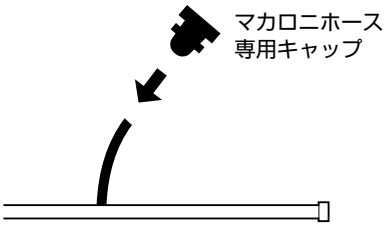

③ マカロニホースを天然芝と見切材との間に埋め込みます。

※必ず専用キャップがはまっていることを確認してください。
（専用キャップが外れると、切り口から水漏れし、水やりホースの末端まで水が届かない場合があります。）

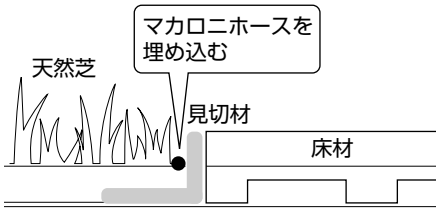

MEMO

innovation

プラスワンリビング
お客様専用ダイヤル フリーコール **0120 − 98 − 1722**

株式会社 innovation 〒 540-0005 大阪市中央区上町 1-1-28

Copyright (C) innovation Co., Ltd. All rights reserved.

(vol.2 2013.1D)